

LCD BacPac™

BEDIENUNGSANLEITUNG –
GARANTIE-INFORMATIONEN


FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Gehen Sie wie folgt vor um festzustellen, ob eine Firmware-Aktualisierung erforderlich ist:

- Den LCD BacPac™ an der voll aufgeladenen Kamera anbringen und die Kamera einschalten (siehe Montageanleitung auf Seite 42). Wenn sich die LCD-Anzeige einschaltet, verfügen Sie über die neueste Firmware und es ist keine Aktualisierung erforderlich.
- Wenn sich der LCD BacPac nicht einschaltet, muss die neueste Firmware für die Kamera über gopro.com/firmware heruntergeladen und installiert werden.


FUNKTIONEN DES LCD BACPAC

1. Lässt sich nahtlos an der Rückseite von HD HERO Kameras anbringen.
2. Die LCD-Anzeige ermöglicht die problemlose Sichtkontrolle der Kamera und Einstellungen.
3. Rasches Vor- und Zurückspulen von Fotos und Videos.
4. Integrierter Lautsprecher für Sound.

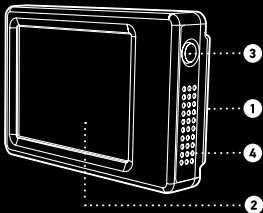


MONTAGE DER LCD-ANZEIGE AN DER HD HERO KAMERA

BEFESTIGEN DES LCD BACPAC AN DER HD HERO



1. Das Hakenende des BacPac (A) in der Rille an der rechten Seite des Kameragehäuses (B) einhaken.
2. Den BacPac Stecker (C) in den HERO Bus-Port (D) an der Kamerarückseite drücken.


ABNEHMEN DES LCD BACKPAC VON DER HD HERO



1. Zum Abtrennen aus dem HERO Bus-Port die durch Pfeil angegebene linke Seite des BacPac wegziehen.
2. Das Hakenende des BacPac (A) aus der Kamerarille (B) aushaken.

AUSTAUSCHEN DER GEHÄUSEABDECKUNG

Um die aus der HD HERO und dem LCD BacPac zusammengestellte Einheit in das Schutzgehäuse einsetzen zu können, muss die Standardabdeckung gegen eine der im Lieferumfang enthaltenen Gehäuseabdeckungen ausgewechselt werden. Der LCD BacPac wird mit insgesamt 4 Abdeckungen geliefert: 2 wasserdichte Abdeckungen (Standard- und Handgelenkgehäusemodell) und 2 nicht wasserdichte Abdeckungen (Standard- und Handgelenkgehäusemodell). Die Gitterabdeckungen sorgen für bessere Audio- und Kamerakühlung, wenn es nicht auf Wasserdichtigkeit ankommt.



1. Die Rückseitenabdeckung des Gehäuses öffnen und nach unten hängen lassen.
2. Die Rückseitenabdeckung nach unten ziehen, bis sie sich vom Scharnier löst.
3. Die Ersatzabdeckung in die Scharnieröffnung einhängen.
4. Die Rückseitenabdeckung bis zum Einrasten nach oben drücken.

VERWENDUNG DES LCD BACPAC

Die Standardeinstellung der Kamera sieht vor, dass die LCD-Anzeige stets aktiviert ist, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Im Folgenden sind Optionen zur LCD-Deaktivierung zu finden.

KAMERA-EINSTELLMENÜOPTIONEN – LCO UND LCF

Siehe Seite 40, Abschnitt „Firmware-Aktualisierung“, um sicherzustellen, dass Ihre Kamera über die für die LCD-Anzeige erforderliche Firmware-Aktualisierung verfügt. Falls ja, machen Sie mit Schritt 1 und 2 unten weiter:

1. **LCO** (Standardeinstellung): LCD EINGESCHALTET (ON). Bei dieser Einstellung bleibt die LCD-Anzeige stets aktiviert, wenn die Kamera eingeschaltet ist. LCD wird nur beim Ausschalten der Kamera deaktiviert oder wenn Sie die seitliche LCD-Taste rasch drücken.
2. **LCF**: LCD AUSGESCHALTET (OFF). Bei dieser Einstellung schaltet sich die LCD-Anzeige 60 Sekunden nach dem letzten Kameratastendruck aus. Die Kamera bleibt eingeschaltet, nur die LCD-Anzeige schaltet sich aus. Eine eventuell laufende Aufnahme wird ununterbrochen fortgesetzt, während die LCD-Anzeige deaktiviert ist. Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste wird die LCD-Anzeige wieder eingeschaltet.

EIN-/AUSSCHALTEN DER LCD-ANZEIGE

1. Durch rasches Drücken der LCD-Taste wird die Anzeige im Voranzeigemodus ein- bzw. ausgeschaltet.

EINSTELLEN DER LCD-HELLIGKEIT

1. Die LCD-Taste 2 Sekunden lang drücken, um in das LCD-Menü zu gelangen.
2. Die Einschalt-/Modustaste zweimal drücken, um die Menüoption HELBIGKEIT (BRIGHTNESS) hervorzuheben.
3. Den Auslöser wiederholt drücken, um die Helligkeit einzustellen.

FOTO-PLAYBACK

1. Die LCD-Taste 2 Sekunden lang drücken, um in das LCD-Menü zu gelangen.
2. Die Einschalt-/Modustaste einmal drücken, um die Menüoption PHOTO (FOTO) hervorzuheben.
3. Den Auslöser drücken; nun wird das zuerst aufgenommene Foto automatisch angezeigt.
4. Die Einschalt-/Modustaste drücken, um zum nächsten Foto vorzurücken. Die Einschalt-/Modustaste gedrückt halten, um die Fotos rasch durchzugehen.
5. Den Auslöser drücken, um zum vorherigen Foto zurückzukehren. Den Auslöser gedrückt halten, um die Fotos rückwärts rasch durchzugehen.

VIDEO-PLAYBACK

1. Die LCD-Taste gedrückt halten, um in das LCD-Menü zu gelangen.
2. VIDEO müsste bereits hervorgehoben sein.
3. Den Auslöser drücken; nun wird das zuerst aufgenommene Video automatisch abgespielt.
4. Während des Video-Playback die Einschalt-/Modustaste gedrückt halten, um das Video-Playback vorwärts zu beschleunigen. Durch Loslassen der Einschalt-/Modustaste wird das normale Playback wieder aufgenommen.
5. Während des Video-Playback den Auslöser gedrückt halten, um das Video-Playback rückwärts zu beschleunigen. Durch Loslassen der Taste wird das normale Playback wieder aufgenommen.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

1. Beim Video-Playback die LCD-Taste nach Bedarf wiederholt rasch drücken, bis die Lautstärke entsprechend eingestellt ist.

VERLASSEN DES VIDEO- BZW. FOTO-PLAYBACK-MODUS

1. Die LCD-Taste 2 Sekunden lang drücken; nun schaltet die Kamera wieder auf normalen Kameramodus zurück.

WICHTIGE SICHERHEITS- UND HANDHABUNGSI NFORMATIONEN

ACHTUNG: Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise besteht Gefahr von Brand, Stromschlag oder sonstigen Verletzungen oder Schäden am LCD BacPac oder sonstigem Eigentum.

HANDHABUNG

Der LCD BacPac enthält empfindliche Komponenten. Nicht fallenlassen, demontieren, öffnen, zusammendrücken, verbiegen, deformieren, punktieren, schreddern, verbrennen, anstreichen, in die Mikrowelle geben und keine Fremdkörper in den LCD BacPac stecken. Den LCD BacPac nicht verwenden, wenn dieser beschädigt ist und z.B. Risse oder Löcher aufweist oder durch Wasser beeinträchtigt wurde.

Die LCD-Anzeige besteht aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn der BacPac ohne das wasserdichte Gehäuse auf einer harten Fläche aufprallt, starker Stoßeinwirkung ausgesetzt wird oder zusammengedrückt, verbogen oder deformiert wird. Wenn das Glas absplittert oder bricht, nicht versuchen, das zerbrochene Glas zu entfernen. Glasbruch aufgrund von unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

SAUBERHALTEN DER LCD-ANZEIGE

Die LCD-Anzeige sofort säubern, wenn diese mit Kontaminanten in Kontakt gerät, die Flecken verursachen können, z. B. Tinte, Färbemittel, Makeup, Schmutz, Speisen, Fette und Lotionen. Die LCD-Anzeige mit einem leicht angefeuchteten weichen und fusselfreien Tuch abwischen. Möglichst keine Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringen lassen. Keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Scheuermittel, keinen Alkohol und kein Ammoniak zum Reinigen des LCD BacPac verwenden.

AUSSERHALB DES WASSERDICHTEN GEHÄUSES VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

Den LCD BacPac nicht im Regen oder in der Nähe von Waschbecken oder sonstigen Nassbereichen verwenden, wenn dieser nicht durch das wasserdichte Gehäuse geschützt ist. Keine Speisen und keine Flüssigkeiten auf dem LCD BacPac verschütten. Falls der LCD BacPac nass wird, vor dem Reinigen ausschalten und von der Kamera abnehmen. Vor der Wiederverwendung gut trocknen lassen. Nicht versuchen, den LCD BacPac mit einer externen Wärmequelle (z.B. Mikrowelle oder Föhn) trocknen. Beschädigung des LCD BacPac durch Flüssigkeitseinwirkung ist durch die Garantie nicht abgedeckt.

VERWENDUNG VON STECKERN UND PORTS

Stecker nie mit Gewalt in einen Port drücken. Auf Blockierungen im Port inspizieren. Falls sich ein Stecker nicht mit leichtem Druck in den Port stecken lässt, passen Stecker und Port wahrscheinlich nicht zusammen. Sicherstellen, dass der Stecker für den Port geeignet ist und dass der Stecker korrekt im Port ausgerichtet ist.

GEEIGNETER TEMPERATURBREICH FÜR DEN LCD BACPAC

Der LCD BacPac ist für Betriebstemperaturen von 0 °C bis 40 °C und Lagertemperaturen von 0 °C bis 50° C vorgesehen. Bei zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen kann die Batteriebensdauer vorübergehend verkürzt oder die ordnungsgemäße Funktion des BacPac vorübergehend beeinträchtigt sein. Drastische Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen sind beim Betrieb des LCD BacPac zu vermeiden, da sich am oder im LCD BacPac Kondensation bilden kann. Es ist normal, dass der LCD BacPac bei Gebrauch und beim Aufladen der Batterie warm wird. Das Äußere des LCD BacPac fungiert als Kühlfläche, die Wärme aus dem Geräteinnern an die kühlere Außenluft abgibt.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ein (1) Jahr Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Bei Schäden in diesem Zeitraum ist GoPro lediglich zur Reparatur oder zum Ersatz des defekten Teils oder Produkts durch ein vergleichbares Teil bzw. Produkt (im alleinigen Ermessen von GoPro) verpflichtet. Mit Ausnahme eines derartigen Ersatzes gelten für Verkauf und sonstige Handhabung des Produkts keine Garantie, keine Auflagen und keine sonstige Haftpflicht, selbst wenn ein Defekt bzw. Verlust auf Nachlässigkeit oder sonstige Schuld zurückzuführen ist. Aufgrund von Verwendung, Unfall und normaler Abnutzung aufgetretene Schäden sind nicht durch diese oder sonstige Garantien abgedeckt. GoPro übernimmt für Unfälle, Verletzung, Tod, Verlust oder sonstige mit der Verwendung dieses Produkts zusammenhängenden Ansprüche keine Verantwortung. In keinem Fall ist GoPro für Folge- oder Nebenschäden haftpflichtig, die sich aus der Verwendung dieses Produkts oder seiner Teile ergeben. Aufgrund möglicher Fehler beim Wiederverschließen gilt für dieses Produkt keine Garantie gegen Gehäuselecks oder daraus entstehende Schäden. Weitere Informationen sind über **gopro.com** erhältlich.

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

AM-W00-LCD-0C  Please Recycle